

BRESSER OKULAR KAMERA

Introduksjon

Sømløst kompatibel med standard spottinscope, kikkerter og astronomiske teleskoper – denne allsidige enheten forvandler dem til et kraftig WIFI-okularkamera.

Ta fantastiske videoer og bilder på avstand og lagre dem direkte på det digitale kameraet ditt.

Med 2K høyoppløst bilde kan du oppnå klar og detaljert bildekvalitet på lang avstand.

Ideell for aktiviteter som jakt, fiske, fugletitting, fjellklatring, friluftsliv, utforskning og konserter.

Din perfekte følgesvenn for alle eventyr!

Produktbeskrivelse



1. Justeringsområde for stramming (rotasjon)
2. Elektronisk okular
3. Regulering låseklemmer
4. Minnekort plassering
5. Av/på-knapp
6. WIFI-knapp
7. LED-indikatorlys

8. USB-C ladeport
9. Nullstillingshull (Reset)

Installasjon

Fest kameraet ved å rotere reguleringsringen for å justere de tre interne låseklemmene:

- Roter **mot klokken** for å løsne klemmene.
- Roter **med klokken** for å stramme klemmene.

Minnekort

Sett inn minnekortet før du bruker enheten.

Pass på at kortet er riktig orientert i henhold til hakket på enheten, og trykk det inn til du hører et klikk.

Minnekortet må være et **høyhastighets TF-kort (CLASS 10 eller høyere)**.

NB! Om enheten ikke registrerer minnekortet så må minnekortet formateres ved bruk av datamaskin/PC. Forsøk å formatere i både NTFS og FAT32 om den ene eller andre formatteringen ikke virker.

Strømknapper (Power ON/OFF)

- **Slå på:** Hold inne PÅ/AV knappen i ca. 3 sekunder. Det blå lyset vil lyse konstant (viser at enheten er på).
- **Start/stopp opptak:**
 - Kort trykk → blått lys blinker = opptak startet.
 - Kort trykk igjen → blått lys lyser konstant = opptak stoppet.
- **Slå av:** Hold inne AV/PÅ knappen i 3 sekunder til indikatorlyset slukker.

WIFI På/Av

- Etter at okularet er slått på, **hold inne WIFI-knappen i ca. 2 sekunder**.
- **Grønt lys blinker:** WIFI er aktivert og klart til å kobles til telefonen.
- For å slå av WIFI, hold inne WIFI-knappen igjen i 2 sekunder til det grønne lyset slukker.

Reset-hull

Brukes til å utføre en tvungen avslåing ved systemfeil.

Trykk kort inn for å slå av enheten direkte.

App-nedlasting

Last ned **“Onreal”**-appen fra App Store (iOS/Android) eller skann **QR-koden** på emballasjen/manualens forside.

Når installasjonen er ferdig, åpne appen og koble til kameraet via WIFI:

- **WIFI-navn:** BRESSER HD CAM



Slik kobler du til WIFI og legger til enheten

1. Last ned “**Onreal**”-appen.
2. Gå til **Innstillinger** → **WIFI** på mobilen din.
3. Finn WIFI-navnet “**BRESSER HD CAM**” og koble til (ingen passord nødvendig).
4. Åpne **Onreal**-appen.
5. Følg instruksjonene i appen for å legge til enheten.

Når enheten er lagt til:

- Du kan stille inn og styre kameraet i appen.
- Du kan spille av bilder og videoer direkte i appen.

Lading

- Når okularet er avslått: koble til **USB-kabel** for lading.
 - **Rødt lys på:** lading pågår
 - **Rødt lys av:** fulladet
- Enheten støtter lading via USB eller powerbank **selv under bruk**.

App-funksjoner



Record: Start/stopp opptak



Photo: Ta og lagre bilder



amera Fil

Camera File: Spill av bilder/videoer uten nedlasting, administrer filer

Download: Lagre bilde/video i app-albumet for visning uten enhet

Videoscreenshot: Ta bilde av gjeldende videobilde

Delete: Slett valgte filer



mera Settlin

Kamerainnstillinger: Du kan stille inn videooppløsning, lydopptak av/på, høyttalervolum, loopvarighet osv.

- **Oppløsning:** Standard 2K (valgbart 2K/1080P)
- **Lydopptak:** På/av
- **Høyttalervolum:** Av / Lav / Middels / Høy (standard: middels)
- **Loop-varighet:** 1 / 3 / 5 minutter
- **Flip-funksjon:** Støtter 180° rotasjon av video

Avspilling av videoer


Etter at video er lastet ned i appen:

- Se bilder/videoer i **Onreal-albumet**
- Rediger og del dem
- **Bilder:** Beskjæring, filter
- **Videoer:** Klipping, legg til musikk
- **Avspillingshastighet:** 1 bilde/sek eller 2X–4X hastighet



Fullskjerm: Gå inn/ut av fullskjermvisning

Tilkobling til PC

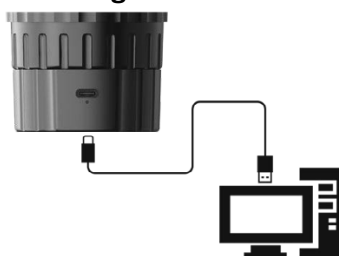

1. Koble enheten til PC via **USB-kabel**.
2. Vent noen sekunder.

3. Trykk **WIFI-knappen to ganger** – kameraet går automatisk over i **USB-modus**.

Spesifikasjoner

Egenskap	Verdi
CMOS/Sensor-piksel	4 MP
Videooppløsning	2K@25fps / 1080P@30fps
Fotooppløsning	1920×1080 / 2304×1296
Videoformat	MP4
Linse (horisontal vinkel)	5°
Videofil-lengde	1 / 3 / 5 minutter
WIFI	Punkt-til-punkt (P2P) støttes
Maks støttet TF-kort	128 GB
Batteri	Li-ion, 800 mAh
Opptakstid (WIFI aktiv)	Ca. 130 minutter
Språk	Alle språk støttes
Arbeidsfrekvens	2,4 GHz
WIFI-rekkevidde	Inntil 10 m (fri sikt)
Sendereffekt	17 dBm ± 2 dBm