

---

# BRUKERMANUAL

---



**BREITLER™**

## **STABINO ED**

IMAGE STABILIZATION SYSTEM

**18x50**




Takk for at du har valgt Breitler Stabino stabilisatorkikkert. Vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen før du tar i bruk din nye kikkert, for å sørge for riktig og trygg bruk og behandling av produktet.



## TA I BRUK STABILISERINGSFUNKSJONEN

Når stabilisatorfunksjonen er slått på vil et lite grønt lys komme til syne, og kikkerten vil redusere vibrasjoner under observering.

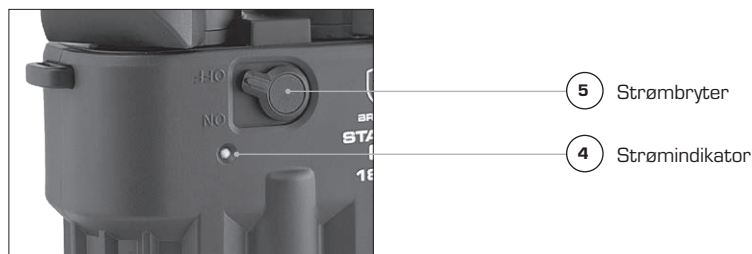

## BYTTE BATTERI


Åpne batteridekslet ved å skru dekselet mot klokka. Sett i 1 stk AA-batteri. Pass på at batteriet er satt inn med polene i riktig retning.



3 Batteriboks

## JUSTERING AV ØYEMUSLING/OKULARRINGER

Ved å vri på øyemuslingen kan den justeres til foretrukket posisjon, slik at man kan gjøre observasjoner både med og uten briller. For brillebrukere bør øyemuslingene være helt inne. La øyemuslingene være ute hvis du ikke bruker briller.

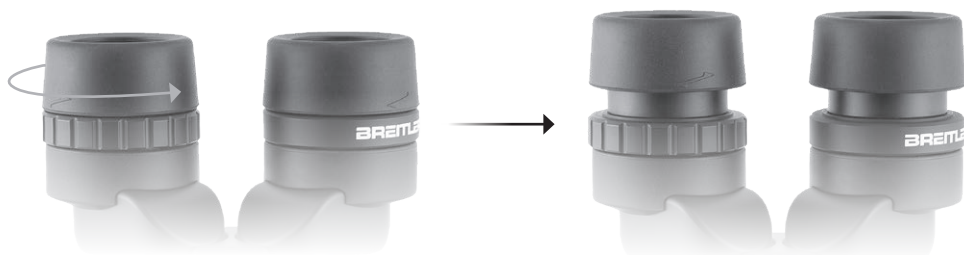

## JUSTERING AV PUPILLAVSTAND

Tilpass okularene slik at de passer til avstanden mellom dine øyne ved å holde okularene med begge hender inntil du unngår sorte skygger.



## FOKUSERING

Fokushjulet er plassert foran på kikkerten. Du fokuserer enkelt ved å skru på hjulet mot eller med klokken imens du ser gjennom kikkerten. Juster inntil bilde er blitt skarpt.

Fokushjul ②



## DIOPTERJUSTERING

Fokuser venstre øye først, deretter lukk venstre øye og se gjennom okularet med høyre øye. Fokuser på samme objekt mens du skrur på diopterringen til objektet er skarpt. Da er balansen mellom begge øyne riktig.

Justeringsring for diopter ⑦



## STRØMSPARING

Denne kikkerten vil automatisk slå seg av for å spare batterikapasitet. Du bør uansett passe på at produktet er slått av (strømbryter i «OFF» posisjon) når du er ferdig med å bruke kikkerten. Hvis ikke kan batteriet gå tomt raskere. Strømindikatorene vil blinke når batteriene trenger å bli skiftet ut. Hvis strømindikatorer ikke lyser og strømbryteren er på, betyr dette at batteriet er tomt og må skiftes ut.

## BEHANDLING AV PRODUKTET

Denne bildestabilisatorikkerten er et presisjonsverktøy med innebygde elektroniske komponenter. Produktet må ikke påføres slag eller annen tøff behandling. Som med annet optisk utstyr bør kikkerten behandles med forsiktighet og omsorg.